




TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Jak aktivovat režim Soukromí v aplikaci MyT

Režim Soukromí

V režimu Soukromí je zakázáno určování polohy vozidla.

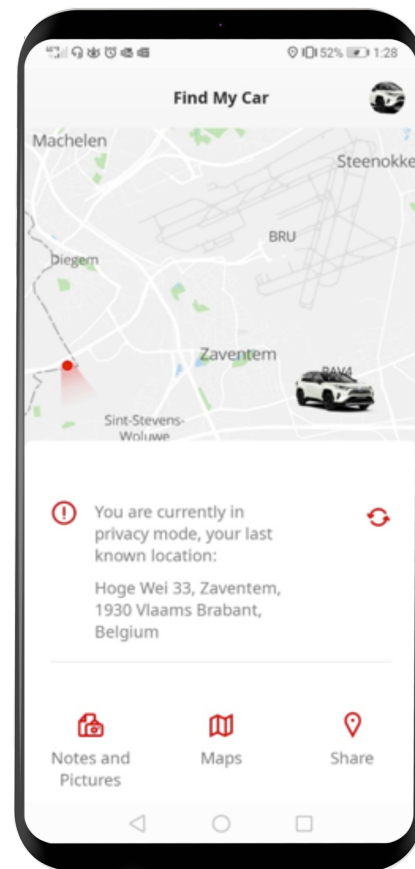

Jak aktivovat režim Soukromí: Přehled

Krok č. 1 – Na hlavní obrazovce klepněte na ikonu s kolečkem .


Krok č. 2 – Klepněte na „Nastavení“.

Krok č. 3 – Klepněte na „Vozidlo“.

Krok č. 4 – Klepněte na přepínač „Režim Soukromí“.


Jak aktivovat režim Soukromí: Krok č. 1

Na hlavní obrazovce klepněte na ikonu s kolečkem . 

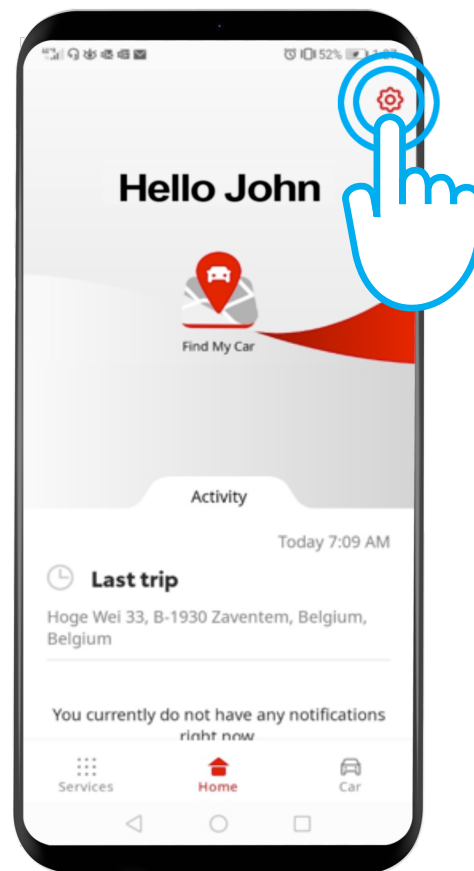


Jak aktivovat režim Soukromí: Krok č. 2

Klepněte na „Nastavení“.

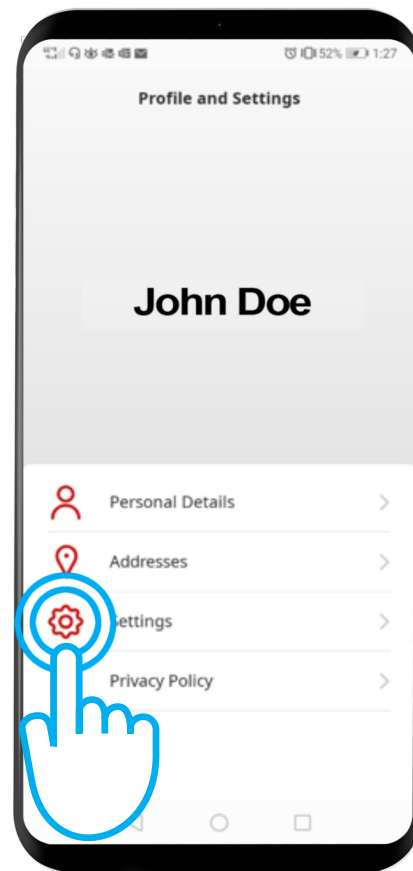

Jak aktivovat režim Soukromí: Krok č. 3

Klepněte na kartu „Vozidlo“.

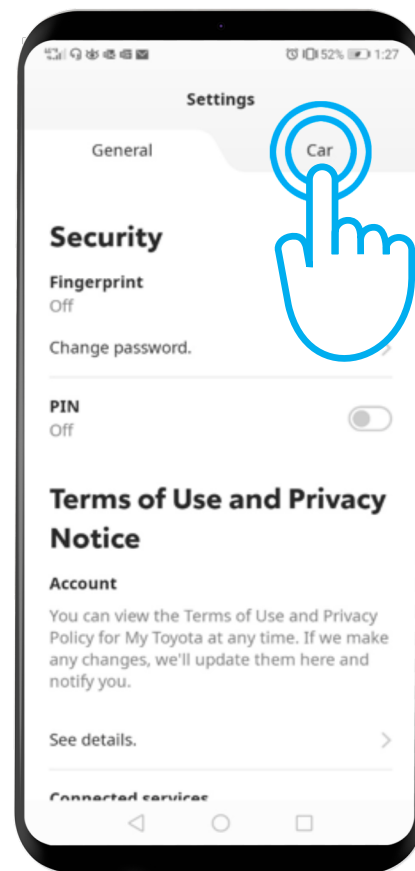


Jak aktivovat režim Soukromí: Krok č. 4

Toto je nabídka Soukromí:

„Vyp.“ – Určuje se poloha vozidla.


„Zap.“ – Určování polohy vozidla je vypnuté.

Klepnutím na přepínač aktivujete režim Soukromí.

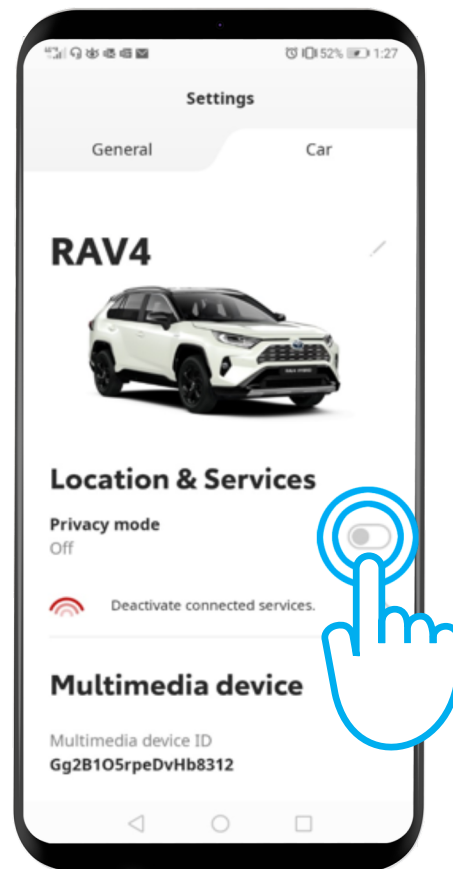


Jak aktivovat režim Soukromí: Krok č. 4 (pokračování)

Režim Soukromí je ZAPNUTÝ.

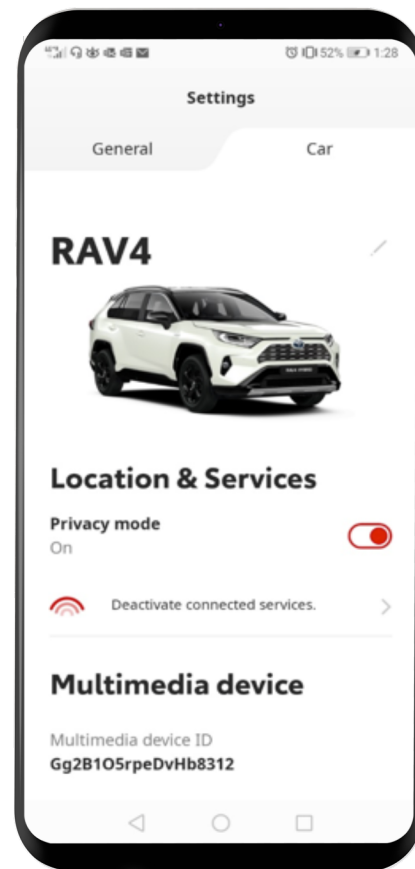

Jak aktivovat režim Soukromí: Krok č. 4 (pokračování)

Při pokusu o ručení polohy vašeho vozidla se vám zobrazí tato zpráva:
„Aktuálně máte zapnutý režim Soukromí; vaší poslední známou polohou je...”

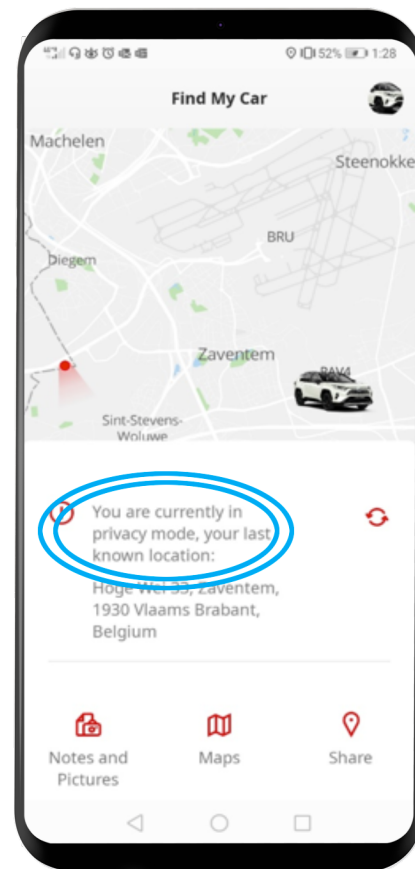

MyT | App

Život je tam, kde jste ve spojení